SYLVANIA

MODEL NO. SRCD635

MICRO HI FI SYSTEM WITH CD AND RADIO

OWNER'S MANUAL



PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The exclamation point calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

DRIPPING WARNING:

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

IMPORTANT SAFFTY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions
- Follow all instructions
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with a damp cloth.
- 6. Clean only with a damp cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug.
 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, ilquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus shas been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 13.Battery usage CAUTION.To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the unit:
 - · Install all batteries correctly,+and-as marked on the unit.
 - · Do not mix batteries(old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - · Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Class II equipment symbol
This symbol indicates that the unit
has a double insulation system


Instructions on environment protection



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal

The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

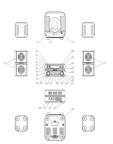

LOCATION OF CONTROLS

1.CD Door

2.CD Mirror 3.Open/Close Button

3.Open/Close But

4.Right Speaker 4.Left Speaker

5. Time Set button

6.Hour button (Clock hour setting)

7. Alarm On/Off button

8. Alarm Set buttom

9. Time display button 10. Minute Button (Clock min setting)

11.CD LCD Display

11.Clock and Frequency LCD Display

12.FM Stereo LED indicator

13.Remote Sensor

14. Volume Control

15.Program button

16.Repeat button

17.REWIND button 18.FAST-FORWARD button

19.Stop Button

20.Play/Pause button

21.DBBS control knob

22.Power On/Off button

23.Radio tuning knob 24.Power indicator

25.Buzz/Music Button

26.Function switch Button(Select Radio CD)

27.Band switch Button(Select AM,FM) 28.FM ST On/Off button

29.Headphone jack 30.Right Speaker output Jack

Right Speaker output Jack
 Left Speaker output Jack


32.FM antenna

33.Battery cover(for the clock)

REMOTE CONTROL

- 34.Play/pause button
- 35.Stop button
- 36.Repeat 1/Allbutton
- 37.Skip/serach backward button
- 38.Skip/search forward button
- 38.5kip/search forward button



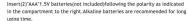

Note: when planning not to use the remote control for a long time. Remove the batteries in order to avoid the electrolyte leakage.

Unit power supply(mains AC 120V 60HZ)

Connect the power cable plug to the (AC 120V) wall outlet.

Warning:

Before using the unit. Check that the local mains supply is compatible with the HI-FI System(AC 120V 60HZ)

Do not plug or unplug the power cable when your hands wet. When planning not to use this unit for long periods of time(I.e, Vacation etc., Idisconnect the plug from the wall outlet. When disconnecting the power cord from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cord in order to avoid shock risks caused by the damaged cable.

Battery installation(for the clock)

- 1. Open the Battery cover(33)on the underside of the unit.
- 2.Insert(2)"AAA"1.5V batteries (not included) following the polarity as
 - indicated in the compartment to the right. Alkaline batteries are recommended for long using time.
- 3. Press the battery cover (33) back to close until it is tight.
- Note:After cutting off the AC Power supply, the Time information will be lost when the battery is moved

HEADPHONE JACK(29)

This unit will accept stereo headphones with a \oplus 3.5MM plug. Before connecting the headphones set the volume to minimum level as not to damage your ears or the headphones. Connect the headphones to the headphones jack (29). The speakers will be automatically disconnected. Warning: Prolonged exposure to high sound levels may be remanently damage voru hearing. You may not hear some

warning sound while wearing these headphones.

VOLUME

LISTENING TO THE RADIO

Adjust the VOLUME control (14) to the desired level.

- 1. Press FUNCTION Switch Button (26) to RADIO position.
- 2. Press the Band Switch Button (27) to select AM, FM.
- 3. Press Power On/Off button(22) to On position to turn on the unit
- Turn TUNING Knob (23) to tune in desired Radio station.
- 5. Press FM ST On/Off button (28) for turn the FM Stereo on or off.
- 6.To turn off Radio, Press Power On/Off button(22) to Auto position to turn off the unit.

Note: While in the Radio Mode, the display will indicate as Frequency. It cannot be set the time or alarm while the radio was in using . To set time or

alarm. Press time display button (9) first. Your time setting will be invalid if frequency appears.

In radio mode, the frequency will appear at the location where time appears. Press and hold the Time display button (9) to display the current time. The time will be displayed for about 20 seconds then disappear automatically.

ANTENNAS

An AM antenna is built inside the unit.

For better reception.FM wire antenna (32) shall be fully untied and adjusted well

CLOCK SETTING

Press Time Display

Press and hold Time SET button(5) to set the clock

Press Hour Set Button (6) or Min Set Button (10) respectively

ALARM TIME SETTING

- Press Time Display
- 1. Press and hold AI.SET button (8) to set the Alarm time
- Press Hour Set Button (6) or Min Set Button (10) respectively.
- 3. Turn on the alarm function by pressing AL, ON/OFF button(7) till the alarm Icon appears.

Note: While alarm time comes on it will alarm for 3 minutes. To turn off the alarm.press the AL.ON/OFF button again.

After Setting the Alarm as your desired time.

Press Power On/Off button(22) to Auto position to turn off the function.

Press Buzz/Music Button (25) to Buzz position to wake up to BUZZ

To turn off the alarm which wake up to BUZZ, simply press"AL. ON/OFF" button (7) once.

- · Press Buzz/Music Button (25) to Music or CD
- To turn off the alarm which wake up to Radio or CD (Music), simply press Al.On/Off button (7) once.

OPERATION OF CD PLAYER

PLAYING A CD

- 1.Press Open/Close button(3) to open the CD door .
- Insert a CD with the label facing up
- 2.Close the CD Door.
- Press Function switch button (26) to CD position and press Power On/Off button(22) to On position to turn on the unit.
- 4. Press PLAY/PAUSE button (20) to start CD playback from the first track.
- 5. Press once more PLAY/PAUSE button (20) to momentarily pause
- 6. To stop the playback, Press STOP button(19).

SKIPPING TRACKS

Press during play.

Backward------REW button(17)

Fast Forward------F FWD button(18)

Press F.FWD button (18) twice to skip to the beginning of the previous track.

SEARCHING TRACKS

Press and hold during play Backward------REW button(17)

Fast Forward------F.FWD button(18)

PROGRAMMED PLAYBACK

Up to 20 tracks can be programmed in to play in any desired sequence.

- 1.Press Program button (15) unit "Prog"flashes in display.
- 2.Press F.FWD button (18) or REW button (17) to select a desired track to be memorized.
 - 3. Press Program button (15) to program the track.
- 4. Repeat steps 7 and 8 to program tracks.
 5. Press PLAY/PAUSE button (20) to start playing.
- To cancel program play, Press STOP button (19) two times.

REPEAT PLAY

To Repeat Single Track

Press REPEAT button (16) while the track you want repeat is playing

.The"REPEAT "flashing will appear in display.

-----To repeat another track, Press REW button (17)or F.FWD skip button (18).

-----To cancel repeat play, Press REPEAT button (16) two times.

To Repeat all the tracks

Press REPEAT button (16) twice during play. The "REPEAT" indicator will appear in display steadily.

- ------All tracks will be played through in sequence and then the sequence will be repeated continuously.
- -----To cancel repeat play, press REPEAT button (16) one time.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You experience a problem with this unit check the chart below before calling of service.

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
CD player will Not turn on	AC Cord not connected properly	
Disc will not play	Disc inserted incorrectly Defective compact disc CD compartment not closed Moisture condensation on disc	Reinsert disc with label side facing up Try another compact disc Close CD compartment Wipe disc with soft cloth
Erratic CD playback	Dirty or defective disc	Clean or replace disc
No sound	Plug not inserted property Volume control set to minimum Defective compact disc FUNCTION is not set to the desired position	Reinsert headphone or Speaker Plug into headphone or Speake jack Increase the volume Try another compact disc Press FUNCTION SELECTOR switch to the desired function
Noise or Sound distorted on radio	Station not tuned properly fo AM or FM Unit is not positioned Correctly	Retune AM or FM broadcast station Rotate unit until best reception is obtained

CARE AND MAINTENANCE

CARING FOR COMPACT DISCS

- --- To keep the CD clean, handle it by its edge. Do not touch the surface.
- ---Do not stick paper or tape onto the CD.
 ---Do not expose the Cd to direct sunlight or heat sources such as holt air ducts.

Do not leave the CD in a car parked under direct sunlight.

Cleaning the Unit

- ---To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- ---The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
 - ---Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

SYLVANIA

MODELE N°. SRCD635

MICRO CHAINE HI-FI RADIO/CD

MANUEL DE L'UTILISATEUR



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CET APPAREIL



ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS CUIVEIR



ATTENTION AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIERE) DE L'APPAREIL AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR NES E TROUVE DANS L'UNITE. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'UNITE A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Cet 'éclair' indique qu'une tension non isolée se trouvé à l'intérieur de l'unité et peut entrainer une électrocution. Afin d'assurer la sécurité des membres de votre foyer, ne retirez pas le couvercle du produit.



Le 'point d'exclamation' permet d'attirer votre attention sur les fonctions du produit pour lesquelles vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation afin de prévenir tout problème d'utilisation ou de réparation.

AVERTISSEMENT: AFIN DE PREVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.

AVERTISSEMENT SUR LES EGOUTTEMENTS :

Le produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- 1 Lisez ces instructions
- 2. Conservez ces instructions
- 3. Observez tous les avertissements
- 4. Suivez toutes les instructions
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- 6.Nettovez seulement avec un chiffon humide
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'unité en observant les instructions du fabricant.
- 8. N'installez pas l'unité près d'une source de chaleur comme un radiateur, conduit d'air chaud, poèle ou autre appareil (en incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée/de mise à la terre. 10. Protégez le cordon contre les pincements et les piétinements, notamment les fiches, connecteurs et leur point de sortie sur l'appareil.
- Débranchez cet appareil lors d'orages ou de périodes de non-utilisation prolongée.
- 12. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été endommagé. Il peut s'agir du cordon d'allimentation ou de sa fiche, un liquide versé sur l'appareil ou un objet s'y est introduit, une exposition de l'appareil à la pluie, un dysfonctionnement de l'appareil ou une chute de celui-ci.
- 13.AVÉRTISSEMENT sur l'utilisation des piles. Afin de prévenir toute fuite de combustible des piles qui peut se résulter par des blessures corporelles ou des dommages à l'unité:
- Installez les piles correctement en respectant les indications + et figurant sur l'unité.
 - Ne mélangez pas plusieurs types de piles (piles neuves et usagées ou piles au carbone et alcalines, etc.)
 Retirez les piles lorsgue vous pensez ne plus utiliser l'appareil sur une longue
 - période.

Symbole d'équipement de classe II


Ce symbole indique que l'unité principale emploie un système de double isolation.

Instructions liées à la protection de l'environnement

X

Ne jetze pas ce produit avec les ordures ménagères lorsque celui-ci atteint as fin de vie, deposez celui-ci dans un point de collecte d'équipements électriques et électroniques. Le symbole apposé sur le produit ainsi que les instructions de mie au rebut sur l'emballage vous indiquent la manière dont doit être disposée funité. Comme indiqué sur le symbole, le manérianz du produit sont recyclables. En recyclant, une de symbole, les matérianz du produit sont recyclables. En recyclant, est depuipements, vois apportez une grande contribution à la protection des sieux lequipements, vois apportez une grande contribution à la protection de l'environnement.

Veuillez contacter votre municipalité pour connaître les points de collecte agréés de votre région.

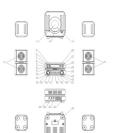

EMPLACEMENT DES COMMANDES

- 1.Couvercle du compartiment CD 2.Boitier de protection du lecteur CD
- 3. Touche Open/close
- 4. Haut-parleur droite
- 4. Haut-parleur gauche
- 5. Touche Réglage de l'horloge 6. Touche Heure (Réglage de l'horloge)
- 7. Touche d'activation/désactivation de l'alarme
- 8. Touche Réglage de l'alarme
- 9. Touche Affichage de l'horloge
- 10. Touche Minute (Minutes de l'horloge) 11.Ecran LCD CD
- 11. Affichage de l'horloge et de la fréquence
- 12 Indicatour FM stéréo 13. Capteur de la télécommande
- 14. Commande de réglage du volume
 - 15. Touche Program
 - 16. Touche Répétition

- 17 Touche REMBORINER 18 Touche AVANCE RAPIDE
- 19. Touche Arrêt 20. Touche Lecture/pause
- 21.Commande de réglage DBBS 22.Commutateur marche/arrêt
- 23.Commande de réglage Tuning pour la radio
- 24.Indicateur de fonctionnement
- 25. Touche Buzzer/Musique 26. Sélecteur de fonction (Permet de sélectionner
- entre le mode Radio (D) 27. Sélecteur de bande (Permet de sélectionner
- entre la bande de fréquences radio AM et FM)
- 28. Touche FM ST marche/arrêt 29 Connectour Ecoutours
- 30. Connecteur de sortie pour haut-parleur droite 31. Connecteur de sortie pour haut-parleur
- gauche 32.Antenne FM
- 33. Couvercle du compartiment à pile (pour

(horloge)

TELECOMMANDE

- 34. Touche Play/pause
- 35. Touche Stop
- 36. Touche Repeat 1/All
- 37. Touche Skip/search backward
- 38. Touche Skip/search forward
- Touche Skip/search forward
 - 39.Compartiment à pile (pour la télécommande)



Insérez deux piles AAA 1.5 v (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans la partie droite du compartiment. Les piles alcalines sont recommandées, car celles-ci offrent une longue autonomie.

Remarque: l'orsque vous pensez ne plus utiliser la télécommande pendant une

longue période. Retirez les piles afin de prévenir toute fuite d'électrolyte.

Alimentation de l'unité (secteur CA 120 V 60Hz)

Raccordez le cordon d'alimentation à une prise de courant murale (CA 120 v).

Avertissement:

Avant d'utiliser cette unité, vérifiez que la tension de votre secteur correspond à celle de ce système HI-FI (CA 120v 60 Hz)

Ne raccordez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Lorque vous pensez de ne plus utiliser largareil sur une longue periode, (es: vacances, etc.) débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale. Lorque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, terez la fiche et non le cordon proprement dit, afin de prévenir toute électrocution résituante d'un câble endommasé.

Installation de la pile (pour l'horloge)

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile(33) situé sous le boitier de l'unité.
- 2. Insérez deux piles AAA 1.5v (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans la partie droite du compartiment. Les piles alcalines sont recommandées, car celles-ci offrent une longue autonomie
- Appuyez sur le couvercle du compartiment à pile(33) jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche.

Remarque: une fois avoir déconnecté l'appareil du secteur CA, les informations de l'horloge seront perdues si vous retirez la pile.

CONNECTEUR ECOUTEURS

IL est possible de raccorder des écouteurs stéréo disposant d'une fiche 3.5mm. Avant de raccorder les écouteurs à l'unité, baissez le niveau du volume afin de ne pas endommager votre ouie. Raccordez vos écouteurs au connecteur écouteurs(29). Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés. Avertissement : une écoute prolongée à haut niveau de volume peut nuire à votre ouïe. Il vous sera impossible d'entendre certains avertissements lors du port d'écouteurs.

VOLUMEUtilisez la commande de réglage VOLUME(14) pour régler el volume. ECOUTER LA RADIO

1. Positionnez le Sélecteur de fonction (26) sur la position RADIO.

- Appuyez sur le Sélecteur de bande (27) pour sélectionner la bande de fréquences radio AM/FM.
- 3. Positionnez le commutateur d'alimentation on/off (22) sur la positon On pour mettre l'unité en marche.
 4. Tournez la commande de réglage TUNING (23) pour sélectionner la station radio
- lournez la commande de reglage TUNING (23) pour selectionner la station radio désirée.
- 5. Appuyez sur la touche FM ST on/off (28) pour activer/désactiver la fonction stéréo FM.
 6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le commutateur d'alimentation on/off (22) sur
- la position Auto afin d'éteindre l'unité.

Remarque: en mode Radio, l'écran affiche la fréquence sélectionnée. Il est impossible de régler l'heure ou l'alamme en mode Radio, Pour régler Theure ou l'alamme, appuyez d'abord sur le bouton Time Display (9). Le réglage de l'heure est invalide si la fréquence s'affiche. En mode Radio, la fréquence s'affiche sur le même emplacement que theure. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Time display (9) pour afficher l'heure. L'heure sera affichée pendant 20 secondes puis disparaitra automatiquement.

ANTENNES

Une antenne AM est intégrée à l'unité.

Pour une meilleure réception, l'antenne FM filaire (32) doit être entièrement déroulée et aiustée.

REGLAGE DE L'HORLOGE

Appuyez sur la touche TIME DISPLAY

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Time set (5) pour définir l'horloge Appuyez sur la touche Set (6) ou Min Set (10) respectivement

REGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur la touche Time display

- 1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche AL. SET (8) pour régler l'alarme
- 2. Appuyez sur la touche Hour set (6) ou Min set (10) respectivement
- Activez la fonction alarme en appuyant sur la touche AL.ON/OFF (7) jusqu'à ce que l'indicateur de l'alarme s'affiche.

Remarque: une fois l'heure de l'alarme atteinte, l'alarme retentit pendant 3 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche AL.ON/OFF pour désactiver l'alarme. Une fois l'alarme réglée sur l'heure désirée.

Appuyez sur la touche on/off (22) sur la position Auto afin de désactiver la fonction.

- Appuyez sur le bouton Buzz/music (25) sur la position Buzz pour sélectionner le mode de réveil avec buzzer. Pour désactiver l'alarme qui permet de se réveiller avec le buzzer, appuyez simplement sur la touche "AL.ON/OFF."
 - Appuyez sur la touche Buzz/Music (25) pour le mode Musique ou CD

Pour désactiver l'alarme qui permet de se réveiller avec la Radio ou CD -Musique), appuvez simplement sur la touche AL ON/OFF (7).

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD

- Appuyez sur la touche Open/Close (3) pour ouvrir le couvercle du compartiment CD. Insérez un CD en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut.
 Refermez le lecteur CD.
- 3. Appuyez sur le sélecteur de Fonction (26) sur la position CD et appuyez sur le commutateur d'alimentation On/off sur la position On afin de mettre en marche l'unité.
- 4.Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour lancer la lecture du CD à partir de la liste des pistes.
 5.Appuyez une fois de plus sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour mettre la lecture en
 - pause
 6.Appuvez sur la touche Stop (19) pour arrêter la lecture

SAUT DE PISTES

En cours de lecture, appuyez sur la touche :

Rembobinage-----touche REW (17)

Avance rapide-----touche F/FWD (18)

Appuyez sur la touche F.FWD (18) pour sélectionner le début de la piste précédente.

RECHERCHE DE PISTES

Durant la lecture, appuvez et maintenez enfoncée la touche :

Rembobinage-----touche REW (17)

Avance rapide-----touche F.FWD (18)

LECTURE DE PROGRAMMES

Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées et dans l'ordre de votre choix. 1. Appuvez sur la touche Program (15), "Prog" s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur la touche F.FWD (18) ou REW (17) pour sélectionner une piste désirée à mémoriser.
- 3. Appuyez sur la touche Program (15) pour programmer la piste.
- 4. Répétez les étapes 7 et 8 pour programmer les pistes.
- 5. Appuvez sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour lancer la lecture.

Pour annuler la lecture du programme, appuyez deux fois sur la touche STOP (19).

REPETITION

Pour répéter une piste

Appuyez sur la touche REPEAT (16) lorsque vous écoutez la piste. Le message 'REPEAT' s'affiche.

----- Pour répéter une autre piste, appuyez sur la touche REW (17) ou F.FWD (18) ----- Pour annuler la répétition, appuyez deux fois sur la touche REPEAT (16)

Répétition de toutes les pistes En cours de lecture, appuyez deux fois sur la touche REPEAT (16). L'indicateur

"REPEAT" s'affiche de manière fixe.
---- Toutes les pistes seront lues par ordre séquentiel, cette séquence sera répétée indéfiniment.

---- Appuyez sur la touche REPEAT (16) pour annuler la répétition.

GUIDE DE DEPANNAGE

Lorsque vous rencontrez un problème avec cette unité, consultez le tableau cidessous avant de contacter notre service client.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Impossible de mettre en marche le lecteur CD	Le cordon d'alimentation est mal raccordé	
Impossible de lire le disque	Le disque est mal inséré Le disque est défectueux Le compartiment d'n rèst pas fermé De la condensation s'est formée	Réinsérez le disque en dirigeant la face imprimée vers le haut Essayez un autre compact disque Refermez le compartiment CD Essuyez le disque avec un chiffon doux
Erreurs lors de la lecture du CD	Le disque est sale ou défectueux	Nettoyez ouchangez de disque
Aucun son	Mauvais raccordement Le niveau de volume est réglé au minimum Le disque est défectueux Le sélecteur de FONCTION est mal positionné	Raccordez à nouveau vos écouteurs ou la fiche des haut-parleurs Augmentez le volume Essayez un autre disque Appuyez sur le sélecteur de FONCTION sur la position désirée
Parasites ou son déformé lorsque j'écoute la radio	Vous n'avez pas correctement sélectionné une station AM ou FM L'unité est mal positionnée	Réglez à nouveau la bande de fréquences radio AM ou FM Tournez l'unité afin d'obtenir la meilleure réception possible

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

MANIPULATION DES DISQUES COMPACTS

- Afin de maintenir le CD propre, tenez-le par les bords. Ne touchez pas sa surface.
- Ne collez rien sur le CD
- Ne collez rien sur le CD
 N'exposez pas le CD aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur
- comme un conduit d'air chaud

 Ne laissez pas le CD dans un véhicule garé en plein soleil

The talliber pass to our daily all remedie gains on pro-

Nettoyage de l'unité

- Afin de prévenir tout incendie ou électrocution, déconnectez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Le bottier de l'unité peut être nettoyé avec un chiffon à poussière et être entretenu comme les meubles. Attention lorsque vous nettoyez les
- composants en plastique.

 Vous pouvez nettoyer le panneau avant de l'appareil avec une solution d'eau et de savon dour.